

little tikes®

637247C
642463
4835

624835107 - 5/16

www.littletikes.com

www.littletikes.co.uk

www.littletikes.nl

www.littletikes.pl

ENGLISH

HIGH BACK TODDLER SWING

Ages 9 - 36 months

Please save sales receipt for proof of purchase.

⚠️ WARNING: ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

- The S-hook should not be hung on a stationary hook (without a nylon bushing). The metal S-hook will rub against the metal stationary hook and result in premature wear. If this hardware is not present on your set or you are not hanging the swing from a swing set, you must add hooks with this bushing.

NOTE:

In order to ensure swing hangs evenly side to side (not angled to one side), please follow these steps after installation to straighten and level swing prior to use:

- 1) Push down on front or rear of swing until even OR
- 2) Adjust rear rope behind swing to the left or right OR
- 3) Adjust front rope under front of swing to the left or right OR
- 4) A combination of any of the above.

WARNING:

- Keep these instructions for future reference.
- Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.
- To prevent serious injury, children must not use the equipment until properly installed.
- Falls onto hard surfaces can result in head or other serious injuries. Never place on concrete, asphalt, wood, packed earth, grass or other hard surfaces. Carpet over hard floors may not prevent injury. Always use protective surfacing on the ground under and surrounding the playground equipment according to the enclosed "Consumer Information Sheet for Playground Surfacing Materials." Maximum fall height protection up to 6 feet (2 m) required.
- Place this product on level ground, at least 6' (2m) away from any object. Objects to be avoided include, but are not limited to, fences, buildings, garages, houses, overhead branches, laundry lines, or electrical wires.
- Swing seats should be hung no higher than 18" (45 cm) or lower than 8" (20 cm) from the ground. Before attaching swing to swing set, measure the distance from the bottom of the swing set hook to the ground. There should be a minimum of 70" (178 cm). The upper attachment points need to be placed at least 13.8" (35 cm) inches apart.
- The seat should be hung at least 18" (46 cm) from the side of the swing set or from other swings. It is recommended that the orientation of the assembled product be such that direct sunlight is minimized on surfaces intended for standing or sitting.
- Swing seat should not swing to within 6' (2 m) of any object in front of or behind it. Objects to be avoided include, but are not limited to, fences, buildings, garages, houses, overhead branches, laundry lines or electrical wires.

- Do not attach this product to other to-fro swinging components such as, but not limited to, swings, trapeze bars, trapeze rings, gliders or upper body components such as horizontal ladders.
- This product is intended for use by children ages 9 to 36 months. Maximum weight limit 50 lbs. (23 kg).
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- Only one rider should be allowed on the swing at one time.
- Dress children appropriately: avoid loose-fitting clothing such as ponchos, scarves, etc. that are potentially hazardous while using this equipment.
- Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing on this product.
- This product is intended for outdoor domestic family use only.
- Instruct children on proper use of this product, only after properly placed, and not in a manner other than intended.
- Instruct children on proper swing use for their safety:
 - Always keep safety belt secure during use.
 - Do not twist chains. Do not swing empty seats.
 - Children should keep hands free of objects, inside of swing, and hold onto the ropes.
 - Do not get off the swing while it is in motion.
 - Do not walk too close to a moving swing or between the swing and other objects.
 - Always wear well-fitting shoes while swinging.
 - Always sit with full weight in the center of the seat.
 - Do not twist chains or loop them over the top support bar since this may reduce their strength.
 - Do not use the equipment in a manner other than intended.
 - Do not allow children to climb on product when product is wet.
 - Instruct children not to attach items to the product that are not specifically designed for use with the product such as, but not limited to, jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables and chains, as they may cause a strangulation hazard.

MAINTENANCE

⚠️ WARNING:

Failure to follow these warnings could result in serious injury. Failure to perform periodic checks could cause this product to overturn or cause a fall.

The following checks should be performed at the beginning and end of each season and twice monthly during the usage period:

- Reinstall any plastic parts, such as swing seats or any other items that were removed for the cold season.
- Tighten all hardware.
- Lubricate all metallic moving parts at the beginning of the play season and twice per month during the play season.
- Check all protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if they are loose, cracked, or missing.
- Check all moving parts including swing seats, ropes, cables, and chains for wear, rust, or other deterioration. Replace if any of these conditions exist.
- Check metal parts for rust. If found, sand and repaint using a nonlead-based paint meeting the requirements of 16 CFR 1303.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- Take this product indoors or do not use when temperatures fall below 0°F/-18°C.

DISPOSAL

- Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions such as, but not limited to, small parts and sharp edges exist at the time equipment is discarded.

CONSUMER SERVICE

TOLL-FREE NUMBER:

United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183 Monday - Friday
The Little Tikes Company
2180 Barlow Road
Hudson, OH 44236
E-mail: littletikes.cares@littletikescare.com

United Kingdom:

www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd
50 Presley Way
Crownhill
Milton Keynes MK8 0ES
Bucks, UK
E-mail: Info.LittleTikes@mgae.com



Printed in U.S.A. D.R. ©2016 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.

Visit our website at www.littletikes.com to register your product online and to enter our sweepstakes. (No purchase necessary)

FRANÇAIS

BALANÇOIRE DE BÉBÉ À DOSSIER HAUT

Age: 9 à 36 mois

Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

⚠️ AVERTISSEMENT: UN ADULTE DOIT EFFECTUER L'ASSEMBLAGE.

- Le crochet en S de la balançoire ne doit pas être attaché à un crochet fixe (sans bague en nylon). Le crochet en S métallique frotterait contre le crochet métallique fixe et causerait une usure prématurée. Si ce matériel n'existe pas sur votre ensemble ou si la balançoire n'est pas suspendue à un ensemble à balançoire, il faut ajouter des crochets avec des bagues de ce type.



NOTE:

Pour s'assurer que la balançoire pende de façon équilibrée (sans pencher ni d'un côté ni de l'autre), veuillez suivre les étapes suivantes après l'avoir installée afin de redresser et d'équilibrer la balançoire avant de l'utiliser :

- 1) Appuyer sur le devant ou l'arrière de la balançoire jusqu'à ce qu'elle soit équilibrée OU
- 2) Déplacer la corde arrière derrière la balançoire à gauche ou à droite OU
- 3) Déplacer la corde avant sous le devant de la balançoire à gauche ou à droite OU
- 4) Effectuer une combinaison quelconque des étapes précédentes.

AVERTISSEMENT:

- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Le respect des énoncés et avertissements suivants réduit la probabilité de blessure grave, voire mortelle.
- Pour prévenir les blessures graves, les enfants ne doivent pas utiliser l'équipement avant son installation complète.
- Une chute sur une surface dure peut causer un traumatisme crânien ou d'autres blessures graves. Ne placez jamais ce produit sur du béton, de l'asphalte, du bois, de la terre battue, de l'herbe ou d'autres surfaces dures. Un tapis sur un plancher dur pourrait ne pas suffire à empêcher les blessures. Utilisez toujours un revêtement de protection sur le sol, sous et autour de l'équipement du terrain de jeux, conformément à la « Fiche d'informations au consommateur sur les matériaux de surface des aires de jeux » jointe. Hauteur maximale de protection contre les chutes requise jusqu'à 2 mètre (6 pieds).
- Installez ce produit sur un sol nivelé, à une distance d'au moins 2 m (6 pi) de tout objet. Les objets à éviter, mais sans toutefois s'y limiter, sont les barrières, les bâtiments, les garages, les maisons, les branches pendantes, les cordes à linge ou les fils électriques.
- Les sièges de balançoire doivent être suspendus à une distance au sol maximale de 45 cm et minimale de 20 cm. Mesurer la distance entre le crochet le plus bas du portique et le sol avant d'attacher la balançoire au portique. Cette distance doit être d'au moins 178 cm. Les points d'attache supérieurs doivent être espacés de 13,8 po (35 cm) au minimum.

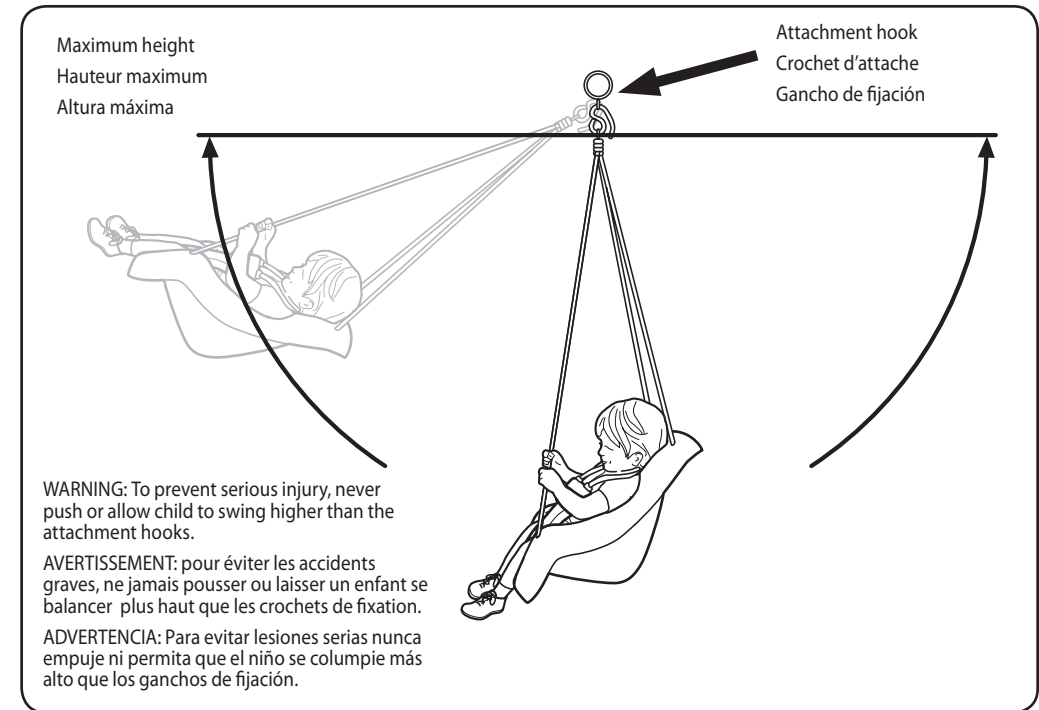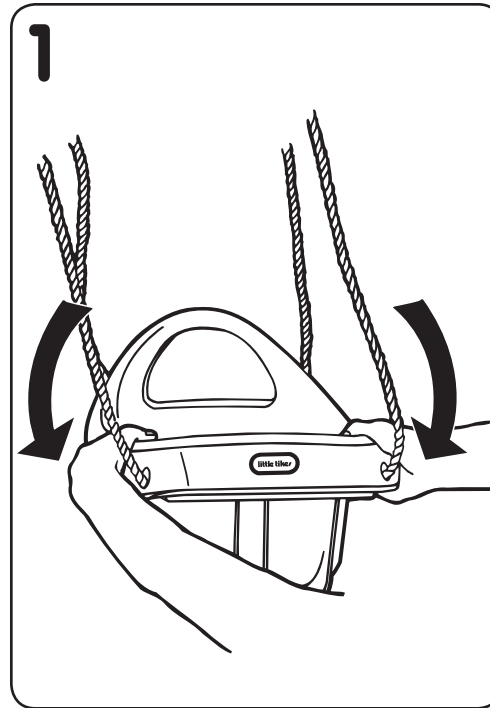

- Le siège doit être suspendu à au moins 46 cm (18 po) du côté de la balançoire ou d'autres balançoires. Il est conseillé d'orienter le produit assemblé de manière à minimiser l'exposition au soleil des surfaces conçues pour se tenir debout ou s'asseoir.
- Le siège de balançoire ne doit pas balancer à moins de 2 m (6 pi) d'un objet placé devant ou derrière. Les objets à éviter, mais sans toutefois s'y limiter, sont les barrières, les bâtiments, les garages, les maisons, les branches pendantes, les cordes à linge ou les fils électriques.
- Ne fixez pas ce produit sur d'autres composants à balancement, notamment des balançoires, des barres de trapèze, des anneaux, des balancelles ou des composants pour le haut du corps comme des échelles horizontales.
- Ce produit est prévu pour être utilisé par des enfants âgés de 9 à 36 mois. Limite de poids maximum de 23 kg (50 lb).
- Surveillance par un adulte requise. Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
- Un seul enfant à la fois peut être placé sur la balançoire. Habillez les enfants avec des vêtements appropriés : évitez les vêtements amples comme les ponchos, les écharpes, etc. qui présentent un danger potentiel pendant l'utilisation de l'équipement.
- Instruisez les enfants d'enlever leurs casques de vélo ou d'autres sports avant de jouer avec ce produit.
- Ce produit n'est conçu que pour une utilisation domestique et familiale, à l'extérieur.
- Apprendre aux enfants comment utiliser cet appareillage de manière appropriée, seulement après avoir correctement effectué le montage et l'installation. Et non pas d'une manière qui ne correspondrait pas à la fonction de l'appareillage.
- Pour assurer la sécurité des enfants, montrez-leur la manière appropriée d'utiliser la balançoire :
 - Toujours utiliser la ceinture de sécurité lorsque la balançoire est utilisée.
 - Ne vrillez pas les chaînes. Ne faites pas balancer des sièges vides.
 - Les enfants doivent garder les mains vides, à l'intérieur de la balançoire et tenir les cordes.
 - Ne descendez pas de la balançoire tant qu'elle est en mouvement.
 - Ne marchez pas trop près d'une balançoire en mouvement ou entre la balançoire et d'autres objets.
 - Portez toujours des chaussures ajustées lors de l'utilisation de la balançoire.
 - Asseyez-vous toujours en vous appuyant de tout votre poids sur le milieu de la balançoire.
 - Ne vrillez pas les chaînes, ne les enroulez pas sur la barre portique du haut, car cela pourrait nuire à leur solidité.
 - N'utilisez l'équipement que de la manière prévue.
 - Ne laissez pas les enfants monter sur le produit quand celui-ci est mouillé.
 - Interdisez aux enfants d'attacher tout objet non conçu spécifiquement pour être utilisé avec le produit : des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses, des câbles ou des chaînes, etc. De tels objets posent un risque d'étranglement.

ENTRETIEN

⚠️ AVERTISSEMENT :

Le non-respect des vérifications périodiques peut entraîner le renversement du produit ou une chute.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées au début de chaque saison et deux fois par mois pendant la période d'utilisation :

- Réinstallez les pièces en plastique, comme les sièges de balançoire ou autres éléments qui ont été retirés pour la saison froide.
- Serrez toute la visserie.
- Lubrifiez toutes les pièces métalliques mobiles au début de la saison de jeu, puis deux fois par mois durant la saison de jeu.
- Vérifiez tous les dispositifs de protection sur les bouillons, les tuyaux, les rebords et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou autrement détériorées. Remplacez-les si l'une de ces conditions existe.
- Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas rouillées. Si tel est le cas, poncez et repeignez-les à l'aide d'une peinture sans plomb, conforme aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux meubles de la surface de protection afin d'éviter le compactage et de maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-les si nécessaire.
- Rentrez ce produit ou ne l'utilisez pas lorsque la température extérieure tombe au-dessous de -18°C (0°F).

ÉLIMINATION

- Le démontage et l'élimination de l'appareillage doivent s'effectuer de manière à ce que des pièces de petites dimensions ou tranchantes ou d'autres éléments ne représentent aucune source de dangers lors de la mise au rebut.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.com

Little Tikes
MGA Entertainment Netherlands BV
klantenservice@mgae.com
Téléphone : +31 (0) 172- 758 038
Télécopieur : +31 (0)172- 758 039



Imprimé aux États-Unis.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

LIMITÉE GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent

au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle que les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériau ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

little tikes. Visitez www.littletikes.com pour enregistrer votre produit

ESPAÑOL

COLUMPIO DE RESPALDO ALTO

Edades: 9 a 36 meses

Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

⚠️ IADVERTENCIA: ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN ADULTA.

- El gancho en "S" no se debe colgar en un gancho estacionario (sin un buje de nilón) porque rozaría contra el gancho metálico estacionario y causaría un desgaste prematuro. Si estas piezas no están presentes en su juego o si no está colgando el columpio de un juego de columpios, debe añadir ganchos con este buje.

NOTA:

Para asegurar que el columpio cuelga por igual de los dos lados (sin estar inclinado de un lado más que de otro), por favor siga los pasos siguientes, una vez lo haya instalado, para rectificar y nivelar el columpio antes de usarlo:

- 1) Empuje hacia abajo de la parte delantera o trasera del columpio hasta que quede nivelado O
- 2) Estire de la cuerda trasera situada detrás del columpio hacia la izquierda o la derecha O
- 3) Estire de la cuerda delantera situada debajo de la parte delantera del columpio hacia la izquierda o la derecha O
- 4) Combine los pasos mencionados anteriormente.

ADVERTENCIAS:

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- El seguir las siguientes instrucciones y advertencias reduce la probabilidad de lesiones graves o mortales.
- Para evitar lesiones graves no debe usarse el juego hasta que no esté correctamente instalado.

- Las caídas sobre superficies duras pueden causar lesiones en la cabeza u otras lesiones graves. Nunca instale el juego sobre hormigón, asfalto, tierra dura, madera, césped u otras superficies duras. El uso de moqueta sobre suelos duros no garantiza que no haya lesiones. Siempre utilice superficie protectora en el área que se encuentra debajo y alrededor de los juegos de plaza según la “Hoja de Información al Consumidor sobre Materiales para Superficie de Juego”. Se requiere protección para una altura máxima de caída de hasta 2 m.
- Coloque este producto sobre terreno nivelado, a por lo menos 2 m de cualquier objeto. Los objetos que deben evitarse incluyen, pero no se limitan a, cercas, edificios, cocheras, casas, ramas, tendederos y cables eléctricos.
- Los asientos de los columpios no deben colgarse a una altura mayor de 45 cm o menor de 20 cm del piso. Antes de sujetar el columpio al armazón, mida la distancia que existe entre la parte inferior del gancho del armazón y el suelo. Debe haber una distancia mínima de 178 cm. Los puntos de fijación superior deben colocarse al menos a 35 cm entre sí.
- El asiento debe colgarse al menos a 46 cm del lado del conjunto de columpios o de otros columpios. Se recomienda que el producto armado esté orientado de tal forma que se minimice la luz directa del sol en superficies ideadas para ponerse de pie o sentarse.
- El asiento no debe balancearse a menos de 2 m de cualquier objeto que esté delante o detrás. Los objetos que deben evitarse incluyen, pero no se limitan a, cercas, edificios, cocheras, casas, ramas, tendederos y cables e léctricos.
- No acople este producto a otros objetos de balanceo tales como, entre otros, columpios, trapecios, anillos, mecedoras u otros objetos para la parte superior del cuerpo como escaleras horizontales.
- Este producto está destinado para que lo usen niños entre los 9 meses y los 3 años. Límite de peso máximo: 23 kg.
- Es necesaria la supervisión de un adulto. No deje a los niños desatendidos.
- Sólo debe permitirse un niño por vez en el columpio.
- Vista a los niños adecuadamente: Evite la ropa que sea demasiado suelta, como ponchos, bufandas y otros artículos que pueden ser peligrosos cuando se usa este equipo.
- Indíqueles a los niños que se quiten el casco que utilizan para la bicicleta o para otros deportes antes de jugar en este producto.
- Este producto está diseñado para uso familiar en exteriores solamente.

- Enséñeles a los niños el uso apropiado de este producto, pero sólo después de haberlo armado e instalado, y según el propósito para el que ha sido diseñado.
- Para su seguridad enséñeles a los niños el uso apropiado del columpio:
 - Siempre mantenga el cinturón de seguridad abrochado cuando esté usando el columpio.
 - No tuerzan las cadenas. No columpien asientos vacíos.
 - Los niños no deben tener objetos en las manos cuando estén en el columpio y deben agarrarse bien de las cuerdas.
 - No se bajen del columpio cuando está en movimiento.
 - No caminen demasiado cerca de un columpio en movimiento o entre un columpio y otros objetos.
 - Siempre usen zapatos que calcen bien cuando se están columpiando.
 - Siempre siéntense con todo su peso en el centro del asiento.
- No tuerzan las cadenas ni las enlacen en la barra superior de soporte porque puede provocar una disminución de su resistencia.
- No utilicen el equipo de una manera diferente a la indicada.
- No lo usen si está mojado.
- Enséñeles a los niños que no coloquen objetos que no están específicamente diseñados para usarse con este producto tales como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para animales, cables y cadenas, ya que pueden presentar un riesgo de estrangulamiento.

- Inspeccionar que las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas no estén desgastadas, oxidadas o deterioradas. Reemplace la pieza si existieran algunas de estas condiciones.
- Inspeccionar si las piezas metálicas están oxidadas. De estarlo, lijelas y vuélvalas a pintar con una pintura sin contenido de plomo que cumpla con los requisitos 16 CFR 1303.
- Rastrillar y verificar el espesor de los materiales para superficie de relleno suelto para asegurarse que no se compacten y que mantengan el espesor adecuado. Reemplácelos como sea necesario.
- Guarde el columpio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

- Inspeccionar que las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas no estén desgastadas, oxidadas o deterioradas. Reemplace la pieza si existieran algunas de estas condiciones.
- Inspeccionar si las piezas metálicas están oxidadas. De estarlo, lijelas y vuélvalas a pintar con una pintura sin contenido de plomo que cumpla con los requisitos 16 CFR 1303.
- Rastrillar y verificar el espesor de los materiales para superficie de relleno suelto para asegurarse que no se compacten y que mantengan el espesor adecuado. Reemplácelos como sea necesario.
- Guarde el columpio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

DESECHO

- Desarme y desecho el equipo de tal forma que no se presenten condiciones peligrosas tales como, bordes filosos y piezas pequeñas, entre otras, cuando se deshaga del equipo.

SERVICIO AL CLIENTE
www.littletikes.com
Little Tikes
MGA Entertainment Iberia, S.L.
Avda. Del Juguete s/n
03440 Ibi (Alicante)
Spain
Tel: 902212152

Impreso en E.U.A.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y aparencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quitele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarras y costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra. *El período de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños contingentes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

<p>Conserve este manual ya que contiene información importante.</p>

DEUTSCH

KLEINKINDER-SCHAUKEL MIT HOHER LEHNE

Alter: 9 - 36 Monate

Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

⚠ WARNUNG: ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE

- Der S-Haken sollte nicht an einen feststehenden Haken (ohne Nylonhülse) gehängt werden. Der metallene S-Haken scheuert dann am feststehenden Metallhaken und verursacht einen vorzeitigen Verschleiß. Wenn dieses Metallteil an Ihrem Set nicht vorhanden ist oder Sie die Schaukel nicht an einem Schaukel-Set anbringen, müssen Sie Haken mit dieser Hülse zusätzlich anbringen.

HINWEIS:

Um sicherzustellen, daß die Schaukel horizontal (und nicht etwa schief nach einer Seite) hängt, folgen Sie bitte den folgenden Schritten, um die Schaukel vor der Verwendung horizontal auszurichten:

- Drücken Sie auf die Vorder- oder Hinterseite der Schaukel, bis diese gerade ausgerichtet ist ODER
- Verstellen Sie das hintere Seil hinter der Schaukel nach links oder rechts ODER
- Verstellen Sie das vordere Seil unter der Schaukel nach links oder rechts ODER
- Verwenden Sie eine Kombination der vorstehenden Maßnahmen.

WARNUNG:

- Diese Anleitung zur späteren Bezugnahme aufbewahren!
- Die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise reduziert die Wahrscheinlichkeit von schweren oder tödlichen Verletzungen.
- Um erste Verletzungen zu vermeiden, dürfen Kinder das Gerät erst benutzen, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Stürze auf harte Oberflächen können zu Kopf- und anderen schweren Verletzungen führen. Niemals auf Beton, Asphalt, Holz, festgetretener Erde, Gras oder

- anderen harten Oberflächen aufstellen. Teppichboden auf harten Oberflächen kann Verletzungen nicht verhindern. Verwenden Sie immer einen schützenden Belag auf dem Boden unter dem Spielgerät. Siehe dazu beiliegendes „Informationsblatt für Verbraucher für Spielplatzbelagsmaterialien“. Schutz für maximal 2 m Fallhöhe erforderlich.
- Stellen Sie das Gerät auf ebener Erde auf, wenigstens 2 m von anderen Gegenständen entfernt. Gegenstände, die u.a. vermieden werden sollten, sind Zäune, Gebäude, Garagen, Häuser, Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen.
- Schaukelsitze sollten nicht höher als 45 cm und nicht niedriger als 20 cm vom Boden hängen. Vor Anbringen der Schaukel an das Schaukelset, messen Sie den Abstand von der Unterseite des Schaukelsethakens zum Boden. Minimalabstand ist 178 cm. Die oberen Befestigungspunkte müssen einen Zwischenabstand von mindestens 35 cm haben.
- Der Sitz sollte mindestens 46 cm von der Seite des Schaukelgerüsts oder von anderen Schaukeln entfernt aufgehängt werden. Es wird empfohlen, das zusammengebaute Gerät so auszurichten, dass Oberflächen zum Sitzen oder Stehen möglichst nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Der Sitz sollte nicht näher als 2 m an vor bzw. hinter ihm befindliche Gegenstände heranschwingen. Gegenstände, die vermieden werden sollten, schließen u.a. Zäune, Gebäude, Garagen, Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen ein.
- Dieses Gerät nicht an anderen hin- und herschwingenden Komponenten anbringen, einschließlich Schaukeln, Trapezzäunen, Trapezrjngen, Gleiter oder an Komponenten wie z.B. horizontale Leitern.
- Dieses Produkt ist für Kinder 9 Monaten bis zu 3 Jahren gedacht. Maximale Belastbarkeit: 23 kg.
- Aufsicht durch Erwachsene erforderlich. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.
- Niemals mehr als ein Kind zugleich in der Schaukel sitzen lassen.
- Kinder entsprechend kleiden: weite Sachen wie Ponchos, Tücher usw., die bei Benutzung des Geräts eine Gefahr darstellen könnten, vermeiden.
- Kinder darüber belehren, Fahrradhelme oder andere Sporthelme abzusetzen, bevor sie auf diesem Gerät spielen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch unter freiem Himmel bestimmt.
- Erklären Sie Kindern die korrekte Benutzung dieses Produkts, nachdem es ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert wurde und nicht anders als vorgesehen.

- Kinder aus Gründen der Sicherheit über die zweckentsprechende Benutzung der Schaukel belehren:
 - Während der Benutzung der Schaukel immer Sicherheitsgurt anlegen.
 - Niemals Ketten verdrehen. Niemals leere Schaukelsitze schwingen lassen.
 - Kinder dürfen keine Gegenstände in der Hand halten, müssen ihre Hände immer innerhalb der Schaukel lassen und sich an den Seilen festhalten.
 - Niemals beim Schaukeln abspringen.
 - Nicht zu nah an eine schwingende Schaukel herantreten oder zwischen einer schwingenden Schaukel und anderen Gegenständen durchlaufen.
 - Beim Schaukeln immer gut sitzende Schuhe tragen.
 - Immer mit dem vollen Gewicht in der Mitte der Schaukel sitzen.
 - Ketten nicht verdrehen oder um die obere Stange schlingen, da dadurch deren Festigkeit beeinträchtigt werden kann.
 - Das Gerät nie auf zweckentfremdete Weise benutzen.
 - Kindern nicht gestatten, auf das Gerät zu klettern, wenn es nass ist.
 - Belehren Sie Kinder, keine Gegenstände am Klettergerüst anzubringen, die nicht ausdrücklich für dieses Produkt vorgesehen sind, einschließlich Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten, da Strangulationsgefahr bestehen könnte.

PFLEGEHINWEISE

⚠ ACHTUNG:

Das Unterlassen von regelmäßigen Kontrollen kann dazu führen, dass das Produkt umkippt oder einen Sturz verursacht.

Die folgenden Kontrollen sollten zu Beginn jeder Spielsaison und während der Spielsaison zweimal monatlich durchgeführt werden.

- Sämtliche Plastikteile anbringen, wie Schaukelsitze oder andere Teile, die während der kalten Jahreszeit entfernt wurden.
- Alle Schrauben und Muttern festziehen.
- Alle bewegende Teile aus Metall müssen zu Beginn der Spielsaison und während der Benutzung zweimal pro Monat geschmiert werden.

- Bitte alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren, Kanten und Ecken überprüfen. Falls diese nicht fest sitzen, Risse aufweisen oder fehlen, müssen sie ausgetauscht werden.
- Alle beweglichen Teile einschließlich Schaukelsitze, Seile, Kabel und Ketten auf Abnutzung, Rost oder andere Beschädigung kontrollieren. In allen solchen Fällen müssen diese ersetzt werden.
- Metallteile auf Rost prüfen. Wenn Roststellen vorhanden sind, abschmirgeln und mit einer bleifreien Farbe, die die Anforderungen der CFR 1303 erfüllt, neu streichen.
- Das Füllmaterial, das den schützenden Boden bildet, harken und die Tiefe überprüfen, so dass es locker ist und die erforderliche Tiefe aufweist. Gegebenenfalls erneuern.
- Bei Temperaturen unter -18 °C dieses Gerät im Haus aufbewahren oder nicht benutzen.

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrensituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com

Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental, Germany
Tel: +49 (0) 9563 7251-0

Gedruckt in V.S.a.

© The Little Tikes® Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Firmenadresse sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Die einzigen unter dieser Garantie verfügbaren Abhilfemaßnahmen sind entweder der Ersatz des fehlerhaften Teils des Produktes oder der Ersatz des Produktes; dies liegt einzig und allein im Ermessen von The Little Tikes Company. Garantianspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mischbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

Außerhalb der U.S.A und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

<p>Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.</p>
--

POLSKI

HUŚTAWKA DLA MALUCHA Z WYSOKIM OPARCIEM

Wiek:9-36 miesięcy

Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

⚠ OSTRZEŻENIE: WYMAGANA MONTAŻ PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.

- Metalowy hak (w kształcie S) powinnienn być zawieszony na metalowym zawieszui wyposażonym w nylonową tulejkę. W przeciwnym razie w wyniku tarcia metal o metal może dojść do przedwczesnego zużycia elementów. Jeżeli Twój zestaw nie posiada takiego zawiesia musisz wyposażyć huśtawkę w hak z nylonową tulejką.

UWAGA!

Aby huśtawka wisiała równo po obu stronach (a nie nachylona pod kątem po jednej ze stron), po zainstalowaniu należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami w celu jej wyprostowania i wyrównania:

- naciśnąć przód lub tył huśtawki, tak aby obie strony były równe, LUB
- wyregulować sznur z tyłu huśtawki w lewo albo prawo, LUB
- wyregulować sznur z przodu huśtawki w lewo albo prawo, LUB
- wykonać powyższe czynności w dowolnej kombinacji.

OSTRZEŻENIE:

- Zachowaj tę instrukcję do późniejszych konsultacji.
- Przestrzeganie poniższych zaleceń i ostrzeżeń zmniejszy prawdopodobieństwo odniesienia poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała.
- Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała, dzieciom nie wolno korzystać z przyrządu do czasu prawidłowego zakończenia montażu.
- Upadek na twarde podłoże może spowodować poważne

- obrażenia głowy i inne. Przyrządu nie należy ustawiać na betonie, asfalcie, drewnie, ubitej ziemi ani innym twardym podłożu. Wywan na twardej podłożcie może nie zapobiec obrażeniom. Należy zawsze stosować podłoże ochronne pod i wokół przyrządów na placu zabaw, zgodnie z treścią załączonych „Informacji dla klientów na temat podłoży ochronnych na placach zabaw”. Wymagane jest zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości maks. 2 m.
- Przyrząd należy umieścić na równym podłożu w odległości co najmniej 2 m od innych obiektów. Przykładowe obiekty to ogrodzenia, budynki, zwisające gałęzie, sznury do suszenia prania i przewody elektryczne.
- Siedzisko huśtawki powinno być zawieszone nie wyżej niż 45cm i nie niżej niż 20cm nad ziemią. Przed zamontowaniem huśtawki zmierz odległość między dolną częścia haka a podłożem. Odległość ta powinna być minimum 178 cm. Górne punkty zaczepienia należy ustawić w odległości co najmniej 35 cm od siebie.
- Siedzisko powinno znajdować się co najmniej 46 cm od krawędzi stelażu huśtawki lub innych huśtawek. Zmontowany przyrząd należy tak ustawić, aby bezpośrednio światło słoneczne jak najkrócej oddziaływało na powierzchnie przeznaczone do siedzenia lub stania.
- Siedzisko huśtawki nie powinno zbliżać się na odległość 2 m do innych obiektów z przodu lub z tyłu. Przykładowe obiekty to ogrodzenia, budynki, zwisające gałęzie, sznury do suszenia prania i przewody elektryczne.
- Nie należy mocować przyrządu do innych ruchomych elementów jednoosioowych, takich jak huśtawki, drążki czy kółka trapezu lub górne elementy konstrukcyjne, np. drabinki poziome.
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 9 do 36 miesięcy. Maxymalna waga dziecka 23kg.
- Zabawa powinna odbywać się pod opieką osób dorosłych. Nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru.
- W danym momencie z huśtawki może korzystać tylko jedna osoba.
- Zaleca się, aby dzieci były odpowiednio ubrane: nie powinny nosić luźnej odzieży, takiej jak poncha, szaliki itp., które są potencjalnie niebezpieczne podczas korzystania z przyrządu.
- Należy przypomnieć dzieciom, aby przed zabawą na przyrządzie zdejmowałyaski rowerowe itp.
- Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz, wyłącznie do celów prywatnych.
- Konieczne jest poinformowanie dzieci o właściwym sposobie korzystania z zabawki. Dzieci mogą korzystać z zabawki dopiero, kiedy jest ona odpowiednio złożona i zainstalowana, i jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
- Należy poinstruować dzieci w zakresie prawidłowego korzystania z huśtawki dla ich własnego bezpieczeństwa:
 - Nie wolno skręcać lin. Nie wolno huścić pustych huśtawki.
 - Huśtające się dzieci powinny mieć wolne ręce i trzymać się lin huśtawki.
 - Nie wolno schodzić z huśtawki będącej w ruchu.
 - Nie wolno podchodzić zbyt blisko do huśtawki będącej w ruchu ani wchodzić między huśtawkę i inne obiekty.
 - Podczas huśtania należy zawsze nosić dobrze dopasowane ubuwie.
 - Należy zawsze siadać na środku siedziska, opierając na nim cały swój ciężar.
 - Nie wolno skręcać lin ani przekładać ich przez belkę na której są powieszone, ponieważ może to zmniejszyć ich wytrzymałość.
 - Przyrządu należy używać tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 - Nie wolno pozwalać dzieciom na wchodzenie na przyrząd, kiedy jest mokry.
 - Należy poinstruować dzieci, aby nie mocowały do przyrządu żadnych przedmiotów, które nie są do niego przeznaczone, np. skakanek, sznurów do suszenia prania, smyczy i łańcuchów, ponieważ stwarzają zagrożenie uduszeniem.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE:

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia ciała. Zaniedbanie przeglądów okresowych mogłoby doprowadzić do przewrócenia się przyrządu lub do upadku.

Przed rozpoczęciem każdego sezonu oraz dwukrotnie w miesiącu w okresie użytkowania należy wykonywać następujące czynności:

- Zamontować wszystkie elementy z tworzyw sztucznych, takie jak siedziska itp., które zostały zdjęte na okres zimowy.
- Dokręcić wszystkie elementy.
- Nasmarować wszystkie ruchome części metalowe na początku sezonu oraz dwukrotnie podczas trwania sezonu.

- Sprawdzić wszystkie okrycia ochronne na śrubach, rurach, krawędziach i narożnikach i wymienić lub uzupełnić te, które są poluzowane, popękane lub brakującej.
- Sprawdzić wszystkie części ruchome, w tym siedziska, liny i łańcuchy, pod kątem zużycia, korozji i innych uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy dokonać wymiany części.
- Sprawdzić elementy metalowe pod kątem korozji. W razie stwierdzenia korozji należy ją usunąć i pomalować elementy farbą bezolowiową, zgodną z wymogami kodeksu 16 CFR 1303.
- Przegrabić i sprawdzić głębokość sypkiego podłoża ochronnego, aby zapobiec jego zagęszczeniu i zachować odpowiednią grubość. W razie potrzeby wymienić.
- Kiedy temperatura spadnie poniżej -18 °C, zaleca się wstawienie przyrządu do budynku lub, jeśli pozostanie na zewnątrz, niekorzystanie z niego.

UTYLIZACJA

- Przyrząd należy zdemontować i zutylizować w taki sposób, aby po wyrzuceniu małe elementy i ostre krawędzie nie stanowiły zagrożenia.

OBŚŁUGA KLIENTA

www.littletikes.pl

MGA Entertainment Poland Sp z o.o.

ul. Grottgera 15a

76-200 Słupsk

Polska

tel. + 48 59 847 4417

fax + 48 59 847 4446

Wydrukowano w USA.

© The Little Tikes® Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacją i kolor, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączona. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywki.

GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje wesole zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancje, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku* od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opatrzony datą). Firma Little Tikes oświadcza, że jedynym zadoszczynieniem w ramach niniejszej gwarancji będzie wymiana uszkodzonej części lub wymiana produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieszczelnych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych przyczyn uszkodzenia zabawki niewynikających z wad w materiałach lub wykonaniu.

U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymienne są dostępne również po upłynięciu gwarancji; w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przyznaje konsumentowi określone prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłącznie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

<p>Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi – zawiera ona ważne informacje.</p>
--

NEDERLANDS

PEUTERSCHOMMEL MET RUGLEUNING

Leeftijd: 9 - 36 maanden

Bewaar a.u.b. uw kasabon als bewijs van aankoop.

⚠ LET OP: IN ELKAAR TE ZETTEN DOOR EEN VOLWASSENE.

- Hang de S-haak niet aan een vaste haak (zonder nylon bus). De metalen S-haak schuurt dan tegen de metalen vaste haak waardoor voortijdige slijtage ontstaat. Als dit bevestigingsmateriaal aan uw frame ontbreekt of als u de schommel niet met een schommelframe gebruikt, moet u haken met een nylon bus aanschaffen.

OPMERKING:

Volg na montage de volgende stappen om ervoor te zorgen dat de schommel vóór gebruik recht en horizontaal hangt:

- druk op de voor- of achterkant van de schommel tot hij recht hangt OF
- verstel het achterste touw achter de schommel naar links of rechts OF
- verstel voorste touw onder de voorkant van de schommel naar links of rechts OF
- een combinatie van de boven genoemde stappen.

WAARSCHUWING:

- Bewaar deze instructies om ze later te kunnen raadplegen.
- Inachtneming van de volgende opmerkingen en waarschuwingen zal het risico van ernstig of dodelijk letsel verminderen.
- Om ernstig letsel te voorkomen mogen kinderen de apparatuur pas gebruiken nadat deze correct is geïnstalleerd.

637247C 642463 / 4835

- Vallen op harde oppervlakken kunnen resulteren in hoofdwonden of ander ernstig letsel. Nooit boven beton, asfalt, hout, aangestampte grond, gras of een andere harde ondergrond installeren. Tapijt op harde vloer is mogelijk niet in staat om letsel te voorkomen. Gebruik steeds beschermende grondbedekking op en rond de grond van het speelterrein in overeenstemming met het bijgevoegde "Informatieblad voor de consument over grondbedekking van speelterreinen". Maximale bescherming tegen vallen vereist tot 2 m.
- Plaats dit product op een vlakke ondergrond op minimaal 2 meter afstand van andere voorwerpen. Tot de te vermijden voorwerpen behoren onder andere, maar niet uitsluitend, hekken, gebouwen, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen en elektriciteitskabels.
- Schommels mogen niet hoger dan 45 cm of lager dan 20 cm boven de grond worden opgehangen. Meet de afstand van de onderkant van de ophanghaak aan de schommelset tot de grond voordat de schommel aan de schommelset wordt bevestigd. De afstand moet ten minste 178 cm zijn. De afstand tussen de bovenste bevestigingspunten moet ten minste 35 cm zijn.
- De zitting dient minimaal 46 cm aan de zijkant van de schommel of van andere schommels te worden opgehangen. Het wordt geadviseerd het gemonteerde toestel zodanig te plaatsen dat er zo weinig mogelijk direct zonlicht op oppervlakken valt die zijn bedoeld om op te staan of op te zitten.
- De zitting van de schommel mag bij het schommelen niet binnen 2 meter van enig voorwerp aan de voorzijde of achterzijde komen. Tot de te vermijden voorwerpen behoren onder andere, maar niet uitsluitend, hekken, gebouwen, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen en elektriciteitskabels.
- Bevestig dit product niet aan andere bewegende voorwerpen waaronder, maar niet beperkt tot schommels, zweefrekbalken, zweefrekringen, glijbanen of voorwerpen boven het lichaam zoals horizontale ladders.
- Dit product is bestemd voor kinderen tussen 9 maanden en 3 jaar oud. De gewichtslimiet is maximaal 23 kg.
- Toezicht van volwassenen is vereist. Kinderen dienen onder toezicht te staan.
- Er mag slechts één kind tegelijk op de schommel worden toegelaten.
- Zorg dat kinderen geschikte kleding dragen: vermijd loshangende kledingstukken zoals poncho's, sjaals, enz. die mogelijk gevaar opleveren bij het gebruik van dit toestel.
- Laat kinderen hun fietshelm of sporthelm afnemen alvorens zij op dit product spelen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis in een gezinsomgeving.
- Assembleer en installeer het product naar behoren voordat u aan de kinderen de juiste wijze toont om het te gebruiken.
- Instrueer kinderen voor hun eigen veiligheid over het juiste gebruik van de schommel:
 - Zorg dat veiligheidsriem altijd goed vastzit tijdens gebruik.
 - Draai de kettingen niet. Laat lege zittingen niet heen en weer zwaaien.
 - Kinderen dienen niet met hun handen aan voorwerpen van de schommel te komen, en de touwen vast te houden.
 - Niet van de schommel springen wanneer deze in beweging is.
 - Niet te dicht bij een bewegende schommel lopen of tussen de schommel en andere voorwerpen lopen.
 - Draag altijd goed passende schoenen tijdens het schommelen.
 - Ga altijd met het volledige gewicht in het midden van de zitting zitten.
 - Draai de ketting niet en draai niet over de bovenste ondersteuningsstang heen aangezien dit de stevigheid kan doen verminderen.
 - Gebruik de apparatuur niet op een andere dan de daarvoor bedoelde manier.
 - Laat kinderen niet op het product klimmen als dit nat is.

- Laat kinderen geen voorwerpen aan het product bevestigen die niet speciaal zijn ontworpen voor gebruik met het product, waaronder maar niet beperkt tot springtouwen, waslijnen, hondenriemen, kabels en kettingen aangezien deze voorwerpen het gevaar van wurging met zich kunnen meebrengen.

ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING:

Als er geen periodieke inspecties worden uitgevoerd, kan het product omkantelen of iemand doen vallen.

De volgende controles dienen aan het begin van elk schommelseizoen en daarna gedurende het gebruik elke twee weken te worden uitgevoerd:

- Installeer alle plastic onderdelen opnieuw, zoals zittingen en andere onderdelen, die voor de winter zijn verwijderd.
- Zet alle onderdelen goed vast.
- Smeer alle bewegende metalen onderdelen aan het begin van het speelseizoen en twee keer per maand tijdens het speelseizoen.
- Controleer alle beschermafdekkingen op bouten, buizen, randen en hoeken. Vervang deze als ze los zitten, gebarsten zijn, of ontbreken.
- Controleer alle bewegende onderdelen waaronder de zittingen van de schommel, touwen, kabels en kettingen op slijtage, roest en eventuele gebreken. Vervang deze als dit het geval is.
- Controleer metalen onderdelen op roest. Schuur roestplekken bij en schilder deze opnieuw met niet-loodhoudende verf die voldoet aan de vereisten van 16 CFR 1303.
- Hark vullend oppervlaktemateriaal los en controleer de diepte ervan om comprimering te voorkomen en de juiste diepte te handhaven. Zorg indien nodig voor vervanging.
- Plaats dit product binnen of gebruik het niet als de temperatuur beneden de -18°C is.

AFVOER

- De set zodanig uit elkaar nemen en afvoeren dat geen gevaarlijke condities, zoals bijvoorbeeld kleine voorwerpen of scherpe randen, ontstaan op het tijdstip waarop alles wordt weggegooid.

CONSUMENTEN SERVICE

www.littletikes.nl

Little Tikes

MGA Entertainment (Netherlands) B.V./Belgium BVBA

Klipperaak 201, 2411 ND Bodegraven, NL

Telefoon: +31 (0) 172- 758 038

Fax: +31 (0) 172- 758 039

E-mail: klantenservice@mgae.com



Gedrukt in V.S.A.

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel of vervanging van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. *De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.



624835208 - 5/16