


SELECT A LANGUAGE

SÉLECTIONNER UNE LANGUE

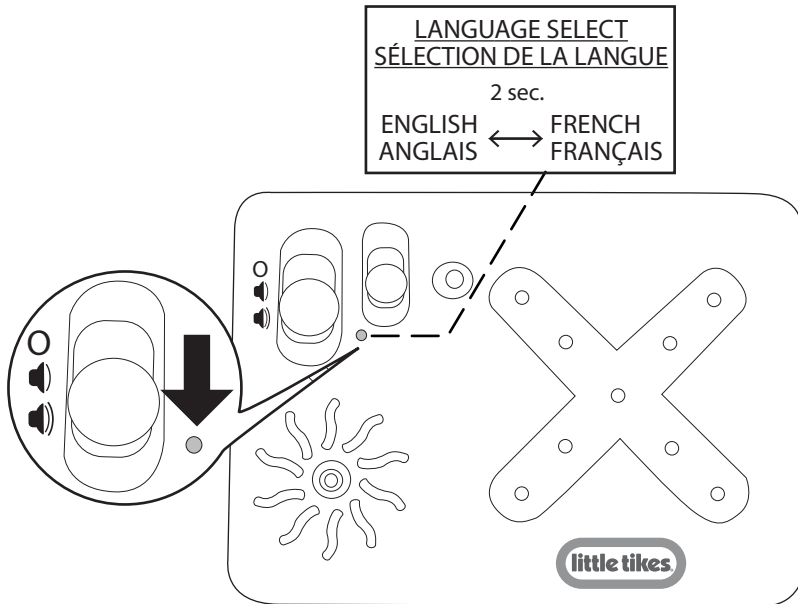

Use a small, pointed object (like a pin) to press the button for 2 seconds to switch between English and French.

Utilisez un petit objet pointu (comme une épingle) pour appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour commuter entre l'anglais et le français.



Read full instructions before assembling or using this product.

Lisez les instructions au complet avant d'assembler ou d'utiliser ce produit.